

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RELÓGIO MORMAII –YP9083 YP8393 YP9070 YP9466, YP9467,YS 9075

CARACTERÍSTICAS

Os modelos Mormaii YP9083, YP8393, YP9070 e YP9466 são relógios digitais, sendo que os modelos YP9070, YP9466, YP9467 e **YS 9075** são digitais, com pulseira e caixa termoplástica, **com exceção do modelo YS9075 que possui caixa e pulseira de aço**, e operam com as seguintes funções, horário Normal, Alarme, Cronógrafo, Timer, Horário Dual, Pacer (PA) (Marca-passo), Calendário e luz eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

➤ Exibição do Horário:

Horário Normal (Hora, minuto, e segundo).

Formato 12/24h.

➤ Calendário:

Apresentação em dia do mês, mês e dia da semana.

➤ Cronógrafo:

Unidade de medida: 1/100 de Segundo

Tempo decorrido, tempo decorrido cumulativo e tempo de volta.

Extensão: 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

➤ Alarme

Alarme diário.

Sinal de horas.

➤ Marca Passo (PA)

➤ Timer


➤ Hora Dual

➤ Luz Eletroluminescente

➤ **Bateria Lítio CR2025 para o modelo YS9075**

➤ Bateria: Lítio (CR2016) - 3 V modelo, com duração de aproximadamente 2 anos. Para o modelo YP9466 e YP9467 bateria lítio SR626SW com duração de 2 anos.

VISUALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE FUNÇÕES

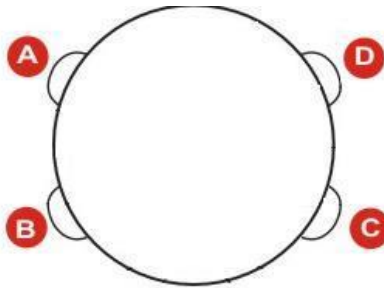

MODO DE OPERAÇÃO

Pressione o botão **B** para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será emitido a cada troca de modo.

FUNÇÕES DO BOTÕES

Botão **A**: Coloca os dígitos em modo de acerto

Botão **B**: Seleciona os modos, seleciona os dígitos a serem ajustados,

Botão **C**: Acende a Luz Eletroluminescente.

Botão **D**: Visualiza o calendário, aciona o cronógrafo, e faz o ajuste dos dígitos.

Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 o botão **D** muda o formato de hora entre 12/24h.

O modelo YP9083 possui o botão **E** que também aciona a luz eletroluminescente.

AJUSTE DA HORA NORMAL / CALENDÁRIO

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **A** por cerca de 3 segundos e os dígitos de segundo piscarão;
2. Pressione **D** para zerar os segundos, caso necessário;
3. Pressione o botão **B** para selecionar os próximos dígitos que deseja ajustar. A ordem ou seqüência de ajuste pode variar de modelo para modelo, normalmente a seqüência é: hora, minuto, mês, dia do mês, dia da semana e formato 12/24 H **exceto para o modelo YS9075**.
Há modelos com seqüência de ajuste: segundo, hora, minuto, ano, mês, dia do mês nesses modelos o dia da semana é ajustado automaticamente e o formato 12/24h quando pressionado o botão **D**.
4. Pressione **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
5. Ao final do ajuste pressione **A** para retornar ao modo de hora normal.

No modo de ajuste, o relógio voltará automaticamente à exibição normal da função se nenhum botão for acionado por cerca de 1 minuto.

VISUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO

No modo de Hora Normal, pressione e segure o botão **D**.

Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466, YP9467 e **YS9075** quando pressionado o botão **D** formato 12/24h é ajustado

ALARME

Ajustando o Alarme


- Pressione o botão **B** para selecionar a função Alarme (AL);
- Pressione o botão **A** por alguns segundos e as “horas” piscarão

No modelo YP8393, YP9070, YP9466, YP9467 e **YS9075** é necessário pressionar o botão **C** antes do ajuste do alarme para selecionar entre os 5 alarmes independentes e assim programá-los.

- Pressione o botão **D** para ajustar as “horas”. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **B** e o dígito de “minutos” piscarão.
- Pressione o botão **D** para ajustar os “minutos”. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao final do ajuste pressione o botão **A**.

Como ligar/desligar o Alarme e o sinal de hora.

No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ligar/desligar o alarme e o sinal de horas.

Será exibido no display o ícone “” ou “” para o alarme e “CHIME” ou “” para o sinal de horas.

O alarme tocará na hora ajustada por aproximadamente 60 segundos, e poderá ser interrompido pressionando qualquer botão e para cada hora cheia um sinal soará quando ativado o “CHIME”.

Para o modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 é necessário selecionar entre os 5 alarmes independentes, pressionando o botão **C** no modo alarme, antes de pressionar botão **D** para ligar ou desligar o alarme. Será exibido um sinal “ALARM” no display quando o alarme estiver ligado.

Para o modelo YS9075 par ativar o bip de horas, selecione o modo de AL e deve aparecer no display:”--“ e pressionar o botão D para ativá-lo, depois selecione entre os 5 tipos de alarme para ativar o sinal de alarme.

Nota: Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período ("A ou AM" antes do meio-dia / "P ou PM" pós o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

CRONÓGRAFO

O cronógrafo possui a capacidade máxima para medir 23 horas; 59 minutos e 59 segundos, com unidade de 1/100. O tempo é exibido em “minutos”; “segundos” e “1/100 segundos”, e a partir de 30 minutos o cronógrafo passa a contar em “hora” , “minuto” e “segundo”. Ao final desse tempo o cronógrafo pára.

Operando o cronógrafo **SP**.

- No modo de Hora Normal pressione o botão **B** para alcançar o modo CRONÓGRAFO;
- Pressione o botão **D** para iniciar, parar (sem haver registro do tempo decorrido) ou reiniciar o cronógrafo.
- Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **A** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem no display.

- Pressionando o botão **A** novamente o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
- Para obter o tempo total da contagem, estando o cronometro em funcionamento pressione botão **A**, depois o botão **D**, e o botão **A** novamente.
- Pressione o botão **D** para continuar a contagem a partir do tempo total da contagem.
- Para zerar, pare a contagem pressionando o botão **D**, para parar e depois pressione o botão **A**.

TIMER (TR)

O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 23 horas, 59 minutos, e 59 segundos, tendo o segundo por tempo de unidade. O tempo é contado regressivamente, soando um sinal ao final, que poderá ser interrompido, em qualquer tempo, pressionando qualquer botão.

Ajustando o Timer:

- Pressione o botão **B** para selecionar a função "Timer";
- Pressione o botão **A**, os dígitos de "Horas" piscarão.
- Pressione o **D** para ajustar. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos de "minutos";
- Pressione o botão **D** para ajustar. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao final do ajuste, pressione o botão **A**.

Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:

1. Com o Timer ajustado, siga os seguintes procedimentos:
2. Pressione o botão **D** para iniciar/parar/reiniciar a contagem regressiva (Timer).
3. Quando chegar ao final da contagem programada serão emitidos sinal durante 60 segundos e retorna ao modo de Hora Normal. O sinal poderá ser interrompido pressionando qualquer botão.
4. Se desejar interromper a contagem antes do final da contagem e reiniciá-la do tempo programado, pressione o botão **B** depois o botão **A**.
5. Ao final da contagem, o Timer zerará. Para reiniciar a contagem do tempo programado pressione o botão **A**, depois o botão **D**. Para uma nova contagem, repita o procedimento de ajuste.

AJUSTANDO O HORÁRIO DUAL (DUAL T)(T2)

1. Pressione o botão **B**, para alcançar o modo de Hora Dual.
2. Pressione o botão **A**, e os dígitos de "horas" piscarão.
3. Pressione o botão **D** para ajustar as "Horas". Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
4. Pressione o botão **B** para selecionar os "minutos".
5. Pressione o botão **D** para ajustar os minutos com diferença de 30 minutos.
6. Ao final do ajuste pressione o botão **A**.

Lembrete:

No modo de correção, o relógio voltará automaticamente à exibição do Horário normal, se nenhum dos botões forem pressionados durante cerca de 1 minuto.

MARCA – PASSO (PACER) (PA).

OBS: essa função não consta no modelo YS9075.

Define o ritmo de um exercício – cada sinal conta como um passo, ou seja, é utilizado para contagem de passos. O marca – passo poderá contar de 10 à 320 batimentos por minuto.

Para ajustar e utilizar o marca – passo.

1. Pressione o botão **B**, para alcançar o modo Pacer (PA).
2. O último ajuste aparecerá piscando no display.
3. Pressione o botão **A** para ajustar as batidas entre 10, 20,30,40,60,80,120,160,240 e 320.
4. Pressione o botão **D** para ligar/ desligar o Marca - passo. Quando o Pacer (PA) estiver ligado, o relógio emitirá um sinal na taxa (por minuto) especificada pelo número padrão de passo.
5. Após um minuto de contagem, se nenhum botão for acionado, retornará ao modo de hora normal. Para retornar ao modo Pacer (PA) pressione o botão **D**.
6. Para parar as batidas e retornar ao modo de Hora Normal, pressione no botão B.

Lembrete:

Quando o Pacer (PA) estiver ligado e o display mudar de função o sinal continuará a ser emitido e, só pára quando o Pacer (PA) for desligado. (botão **D**).

O modelo YP8393, YP9070, YP9466 e YP9467 quando o (PA) estiver ligado irá parar automaticamente quando pressionado o botão **B** alterando a função.