

## Ref. 8205M – Technos Mormaii digital

### CARACTERÍSTICAS:

O seu Mormaii ref. 8205M, 50m, é um relógio digital com pulseira e caixa termoplástica, Horário Normal, Duplo horário, Calendário, Alarme, Cronógrafo, Timer, Hora e Luz Eletroluminescente.

### ESPECIFICAÇÕES:

#### **Horário Normal**

- Horas, minutos, segundos.
- Formato 12/24 horas.

#### **Calendário**

- Dia da semana, mês, dia do mês.

#### **Função Alarme**

- Alarme diário e beep de hora.

#### **Cronógrafo**

- Alcance para 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.
- Resolução 1/100 de segundos.

#### **Timer**

- Contagem regressiva com capacidade de 23 horas e 59 minutos.

#### **Horário Dual**

- Exibe o horário dual em horas, minutos e segundos.

#### **Luz Eletroluminescente (EL)**

#### **Bateria Lítio 3V, CR2025**

### FUNÇÕES DOS BOTÕES




Botão **A**: Acende a luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos.

Botão **B**: Seleciona os modos e seleciona os dígitos de acerto.

Botão **C**: Faz o ajuste nos dígitos em modo de acerto, aciona a contagem do cronógrafo e o Timer e seleciona o Duplo Horário.

Botão **D**: Coloca os dígitos em modo de acerto.

Pressione o botão **B** para selecionar as funções (Horário normal/Calendário, Alarme, Cronógrafo e Timer). Sempre que o botão **B** for pressionado, um beep de confirmação da troca soará.

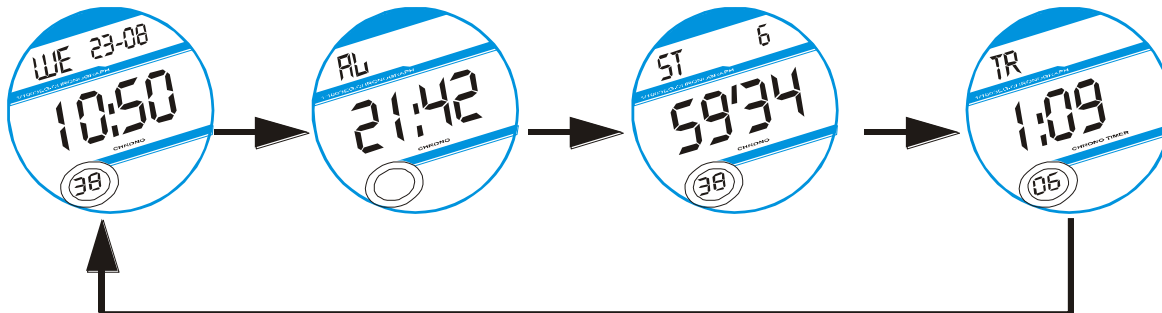


### **AJUSTE DA HORA NORMAL**

No modo de Hora Normal, segure o botão **D**, por cerca de 2 segundos, os dígitos de segundos piscarão. Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos “segundos”. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente. Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos na seguinte ordem: “minutos”, “horas”, “formato 12/24h”, “mês”, “dia do mês” e “dia da semana”. Pressione o botão **C** para ajustar os dígitos em modo de ajuste. Ao final do ajuste pressione o botão **D**.


### **AJUSTE DA HORA DO ALARME (AL)**

Pressione o botão **B** até alcançar o modo de Alarme. Mantenha o botão **D** pressionado, e os dígitos de “horas” piscarão. Pressione o botão **C** para fazer o ajuste das “horas”. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente. Pressione o botão **B** e os dígitos de “minutos” piscarão. Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos “minutos”. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente. Ao final do ajuste pressione o botão **D**.

### **LIGAR / DESLIGAR O ALARME E BEEP DE HORA**

Com o alarme ajustado, pressione o botão **C** para ligar / desligar a função alarme. Será exibido no display um sinal para o alarme quando estiver ligado “”.

O alarme soará na hora ajustada por aproximadamente 20 segundos e poderá ser interrompido manualmente ao pressionar qualquer botão, exceto o botão **A**.

Para ligar / desligar o beep de hora pressione o botão **C** no modo de Alarme. Será exibido no display um sinal para o beep de Hora “”, quando estiver ligado. Quando o beep de hora estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

#### **Nota:**

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se de que o período (antes do meio-dia “A” / Após o meio-dia “P”) esteja ajustado corretamente.

### **CRONÓGRAFO (ST)**

O cronógrafo tem capacidade para medir 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimo com unidade 1/100 de segundos. O tempo é exibido em “minutos”, “segundos”, “1/100 de segundos”. Quando o cronógrafo alcançar sua capacidade, reiniciará a contagem, a menos que seja parado pelo usuário. O display mostrará na primeira fila as “horas” da contagem; na Segunda fila os “minutos” e os “segundos” e na terceira fila os centésimos de segundos.

### **COMO OPERAR O CRONÓGRAFO (ST)**

Pressione o botão **B** até alcançar o modo cronógrafo. Pressione o botão **C** para iniciar / parar/ reiniciar a contagem no cronógrafo. Pressione o botão **D**, estando o cronógrafo em funcionamento, para armazenar o tempo de volta, sem interromper a contagem do tempo decorrido. Pressione o botão **D** novamente para retornar à contagem no cronógrafo.

#### **Para zerar o cronógrafo:**

Para zerar o cronógrafo, interrompa a contagem, pressionando o botão **C**, então pressione o botão **D**, a contagem será zerada.

#### **Lap:**

Pressione o botão **C**, para parar momentaneamente a contagem, sem interromper a contagem do tempo decorrido. Pressione o botão **C** novamente e o tempo de contagem do cronógrafo continuará a ser contado no display acrescido do tempo de interrupção.

### **TIMER (TR)**

O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de até 23 horas e 59 minutos em contagem regressiva.

#### **Ajuste do Timer**

Pressione o botão **B** até alcançar a função Timer.

Mantenha o botão **D** pressionado, e os dígitos de “horas” piscarão,  
Pressione o botão **C** para fazer o ajuste das “horas”. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.  
Pressione o botão **B** e os dígitos de “minutos” piscarão,  
Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos “minutos”. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.  
Ao final do ajuste pressione o botão **D**.

Com o Timer ajustado, pressione o botão **C** para iniciar / parar / reiniciar a contagem regressiva do tempo programado. Um beep soará prolongado quando a contagem chegar ao zero.

O Timer não reiniciará a contagem a menos que seja reiniciado pressionando o botão **C**.

### **HORÁRIO DUAL (T2)**

A função “Horário Dual” permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

#### **Ajuste da Hora Dual**

Pressione o botão **C**, no modo de hora Normal, para alcançar o modo de Hora Dual.  
Mantenha o botão **D** pressionado e os dígitos de “minutos” piscarão;  
Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos “minutos”. Mantenha o botão pressionado, para ajustar rapidamente.  
Pressione o botão **B** e os dígitos de “Horas” piscarão.  
Pressione o botão **C** para fazer o ajuste das “Horas”. Mantenha o botão pressionado, para ajustar rapidamente.  
Ao final do ajuste pressione o botão **D**.