



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**RELÓGIO MORMAII DISPLAY – 8144.AA E 8014.AB**

**CARACTERÍSTICAS**

OS MODELOS MORMAII CAL. 8144 E 8014 50M , É UM RELÓGIO DIGITAL COM PULSEIRA E CAIXA PLÁSTICA , QUE POSSUI AS FUNÇÕES : HORÁRIO 12/24HS,CALENDÁRIO, ALARME, CRONÓGRAFO E LUZ ELETROLUMINESCENTE.

**ESPECIFICAÇÕES**

TIPO DE RELÓGIO: QUARTZ  
CAPACIDADE DO RELÓGIO:  
-MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/ CALENDÁRIO: HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, a.m./p.m., MÊS, DIA DO MÊS, DIA DA SEMANA.  
SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: COMUTAÇÃO ENTRE OS FORMATOS DE 12 E 24 HORAS.  
MODO DO CRONÓGRAFO  
UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDOS  
MODOS DE MEDIÇÃO: TEMPO DECORRIDO, TEMPO DECORRIDO CUMULATIVO E TEMPOS DE VOLTA.  
-MODO DO DESPERTADOR: ALARME DIÁRIO, BEEP DE HORAS.  
- LUZ – ELETROLUMINESCENTE

**VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES**



PRESSIONE **S1** – PARA ACENDER A LUZ-ELETROLUMINESCENTE.  
PRESSIONE **S2** – PARA SELECIONAR AS FUNÇÕES (MODE) E COLOCAR EM MODO DE ACERTO.  
PRESSIONE **S3** – PARA SELECIONAR A FUNÇÃO  
PRESSIONE **S4** - PARA ACIONAR O CALENDÁRIO E AJUSTE DOS DÍGITOS.

**OBS.:** OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO VISOR POR: **SU** (DOMINGO), **MO** (SEGUNDA), **TU** (TERÇA), **WE** (QUARTA), **TH** (QUINTA, **FR** (SEXTA) E **SA** (SÁBADO).


**NOTA:** NA MODALIDADE 12H APARECERÁ A INDICAÇÃO "A" (ANTES DO MEIO-DIA) OU "P" (APÓS O MEIO-DIA), NO MODO CALENDÁRIO.

**LUZ – EL**

PRESSIONE O BOTÃO (S1) PARA ACENDER A LUZ-EL.

**SELEÇÃO DAS FUNÇÕES**

COMO SELECIONAR AS FUNÇÕES

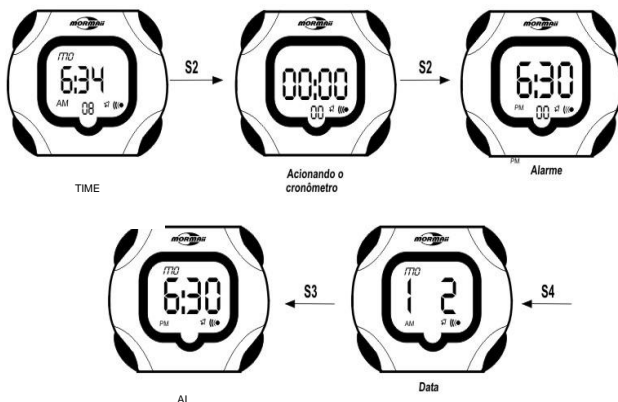

**AJUSTANDO O HORÁRIO/CALENDÁRIO**

- 1.PRESSIONE (S2) POR APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS. EM SEGUIDA, PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO S2 PARA ENTRAR NA FUNÇÃO HORÁRIO. OS DÍGITOS DE SEGUNDOS PISCARÃO.
2. PRESSIONE (S4) PARA ZERAR OS SEGUNDOS. QUANDO OS SEGUNDOS ESTIVEREM ENTRE 30 E 59, PRESSIONE (S2) E HAVERÁ O AVANÇO DE 1 MINUTO.
3. MINUTOS – PRESSIONE (S3) E OS DÍGITOS REFERENTES AOS MINUTOS PISCARÃO. PRESSIONE (S4) PARA AVANÇAR OS DÍGITOS (MANTENDO PRESSIONADO (S4) OS DÍGITOS AVANÇARÃO RAPIDAMENTE).
4. HORA – PRESSIONE (S3) E OS DÍGITOS REFERENTES A HORA PISCARÃO. PRESSIONE (S4) PARA AVANÇAR OS DÍGITOS.
5. DATA – PRESSIONE (S3) E OS DÍGITOS REFERENTES A DATA PISCARÃO. PRESSIONE (S4) PARA AJUSTAR A DATA. PRESSIONE (S3) E OS DÍGITOS REFERENTES AO MÊS PISCARÃO. PRESSIONE (S3) PARA O AJUSTÁ-LOS. PRESSIONE (S3) E O TRAÇO INDICADOR DO DIA DA SEMANA PISCARÁ. PRESSIONE (S4) PARA AJUSTÁ-LO.
6. PARA O RETORNO DO MODO NORMAL, PRESSIONE (S2).

**OBS.** PARA VISUALIZAR O CALENDÁRIO, PRESSIONE (S4) DURANTE A APRESENTAÇÃO DO HORÁRIO LOCAL.

**COMO ACERTAR O ALARME**

1. PRESSIONE (S2) DUAS VEZES E OS DÍGITOS REFERENTES A HORA PISCARÃO;
2. PRESSIONE (S4) PARA AJUSTAR A HORA DESEJADA. MANTENDO PRESSIONADO ( S4 ), OS DÍGITOS AVANÇARÃO RAPIDAMENTE.
- 3.PRESSIONE ( S3 ) E OS MINUTOS PISCARÃO. UTILIZE O MESMO PROCEDIMENTO DO AJUSTE DA HORA.
- 4.PARA RETORNAR A FUNÇÃO NORMAL, PRESSIONE O BOTÃO ( S2 ).

**COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO**

A PARTIR DE 30 MIN. EM CONTAGEM, A DETERMINAÇÃO 1/100 SEGUNDOS CESSARÁ E O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS ATÉ 24h. AO FIM DO INTERVALO DE 24h, A CONTAGEM É REINICIADA.

1. PRESSIONE ( S2 ) ATÉ APARECER A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.
2. ESTANDO ZERADO O CRONÓGRAFO, A PARTIDA É DADA EM (S4). PARA PARAR A CONTAGEM – SEM HAVER REGISTRO DO TEMPO DECORRIDO – PRESSIONE (S4). PARA CONTINUAR A CONTAGEM PRESSIONE NOVAMENTE (S4).
3. PARA ZERAR O CRONÓGRAFO, PRESSIONE (S4) E DEPOIS (S3). COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PODE-SE PARAR A CONTAGEM DO DISPLAY, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DO TEMPO DECORRIDO COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PRESSIONE (S3) - A CONTAGEM PÁRA – PRESSIONANDO (S3). NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUA A SER CONTADO NO DISPLAY, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUPTÃO OU PRESSIONE O BOTÃO (S3). PARA PARAR A CONTAGEM EM SEGUIDA PRESSIONE O BOTÃO (S4) E (S3) NOVAMENTE INDICARÁ O TEMPO TOTAL DA CRONOMETRAGEM.

**NOTA:**

- PARA PARAR (ZERAR) A CONTAGEM, PRESSIONE ( S4 ) E ENTÃO ( S3 ).
- PARA RETORNAR MODALIDADE DO HORÁRIO NORMAL, SEM PERTURBAR A OPERAÇÃO DA MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE ( S2 ) PARA RETORNAR DA FUNÇÃO HORÁRIO.

**TROCA DE BATERIA**

BATERIA RECOMENDADA : ..... LÍTIU (CR2025) 3V OU EQUIVALENTE. VIDA ÚTIL DA BATERIA: .....APROXIMADAMENTE 2 ANOS (EM USO NORMAL)