

RELÓGIO MORMAII DIGITAL / ANALÓGICO REFS.: 7870M / 6100M / 6264M

CARACTERÍSTICAS

Os modelos MORMAII Refs. 7870M, 6100 e 6264M são relógios com leitura digital e analógica, caixa e pulseira termoplástica e / ou aço.

A leitura analógica permite a visualização do horário em hora, minutos e segundos.

A leitura digital opera com as seguintes funções: Horário normal, calendário, cronógrafo, alarme e luz eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

Exibição do horário:

Horário Normal – apresentação em: Horas, minutos e segundos.

Modo de indicação das horas: Formatos de 12/24 horas.

Calendário:

O calendário é exibido na função horário normal: Mês, dia do mês e dia da semana.

Cronógrafo

Unidade de medida: 1/100 de segundo.


Lap time

Alarme

Aciona todos os dias nos horários ajustados

Luz Eletroluminescente.

VISUALIZANDO AS FUNÇÕES

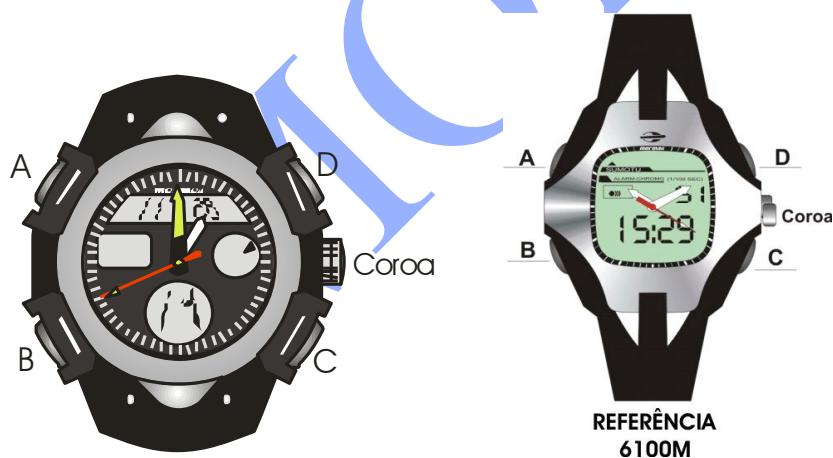

Botão A – Aciona a luz eletroluminescente.

Botão B – Seleciona os modos funcionais. Coloca os dígitos em modo de acerto.

Botão C – Seleciona os dígitos para o ajuste. Exibe o horário do alarme.

Botão D – Faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto. Visualiza o calendário.

Coroa - Faz o ajuste do horário analógico.

AJUSTANDO O HORÁRIO E CALENDÁRIO

1. No modo de exibição do horário normal pressione o botão **B** três vezes e, os dígitos de segundos piscarão.
2. Pressione o botão **D** para zerar os segundos, se necessário.
3. Pressione o botão **C** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem: Minutos, horas, dia do mês, mês e dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no ajuste da hora (12h indicação **A** para antes do meio-dia e **P** para após o meio-dia – Formato 24h, indicação **H**).
4. Pressione o botão **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão **B**.

VISUALIZANDO O CALENDÁRIO

No modo de exibição do horário normal, pressione o botão **D** para visualizar o calendário.

CRONÓGRAFO (ST)

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo, a contagem será reiniciada. O tempo será exibido em “minutos” e “segundos” e “centésimos de segundos” até 30 minutos. Em seguida, será exibido em “horas”, “minutos” e “segundos”.

Este cronógrafo possui a função LAP e pode ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

Como medir o tempo no Cronógrafo

1. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão **B** para alcançar o modo "cronógrafo (ST)".
2. Pressione o botão **D** para iniciar a contagem.
3. Pressione o botão **D** para parar a contagem.
4. Pressione o botão **D** se desejar reiniciar a contagem.
5. Se desejar zerar o cronógrafo, pressione o botão **D** para parar a contagem e, em seguida pressione o botão **C** para zerar o cronógrafo.

LAP

Com o cronógrafo em funcionamento, pode-se parar a contagem do display sem interromper a contagem do tempo decorrido.

1. Durante a contagem, pressione o botão **C** e a contagem parará. Pressionando o botão **C** novamente, o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
2. Para obter o tempo total dessa contagem, pressionando o botão **C**, a contagem parará e durante essa parada, pressione o botão **D**, e, em seguida o botão **C**.
3. Se desejar continuar a contagem a partir do tempo total da contagem adquirida, pressione o botão **D**.
4. Se desejar zerar a contagem, pressione o botão **C**.

ALARME

O alarme soará todos os dias no horário ajustados se estiver ativado.

AJUSTANDO O ALARME

1. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão **B** duas vezes e, os dígitos de hora do alarme piscarão.
2. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste das horas do alarme.
3. Pressione o botão **C** e os dígitos de minutos piscarão.
4. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste dos minutos do alarme.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão **B**.

Como ativar / desativar o Alarme

1. No modo de exibição do horário normal, mantenha o botão **C** pressionado e, em seguida pressione o botão **D** para ativar / desativar o alarme. Será exibido no display o ícone “●)))” para o alarme, quando estiver ativado. Quando o alarme estiver desativado o ícone não aparecerá.

Nota:

1. Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período (“A” Antes do meio-dia / “P” Após o meio-dia) esteja ajustado corretamente.
2. O alarme tocará na hora ajustada todos os dias por aproximadamente 60 segundos e poderá ser interrompido, pressionando-se os botões **C** ou **D**.

AJUSTANDO DO HORÁRIO ANALÓGICO

1. Puxe a coroa ao primeiro estágio
2. Gire a coroa no sentido horário ou anti-horário
3. Ajuste o horário desejado
4. Ao final do ajuste, retorne a coroa para o estágio zero (posição neutra).

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Digital: CR2016 – 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos.
- Analógico: SR626SW – 1,55 V, com duração aproximada de 2 anos.

* A vida útil da bateria trocada, nas condições de uso normal (horário, calendário e cronógrafo), proporcionará por aproximadamente 24 meses, a precisão constante do mecanismo. Contudo, dependendo da frequência do uso do cronógrafo e da luz, poderá haver diferença na sua duração. As especificações acima, por razão de melhoramentos, poderão ser alteradas sem aviso prévio.