

MANUAL MORMAII REF. Y94227

CARACTERÍSTICAS

Os modelos Mormaii referência: YP4227 é um relógio com leitura digital, com pulseira e caixa termoplástica, e opera com as funções: Hora Normal; Cronógrafo, Alarme Calendário; Agenda e Eletroluminescente.


ESPECIFICAÇÕES

- **Exibição do horário**
 - Horário Normal (Horas, minutos e segundos).
 - Formato 12/ 24h.
- Calendário: 2000 ~ 2099.
- Formato: 12/24h.
- Modo Cronógrafo**
 - Unidades de medida 1/100 segundos.
 - Medição máxima de 59 minutos e 59 segundos.
 - Reinicia a contagem.
- Hora Dual**
 - Horas, Minutos, Segundos.
- Alarme**
 - Alarme toca na hora ajustada todos os dias.
 - Beep de hora.
- Agenda**
 - Armazena informações de nome e telefone.

MODOS FUNCIONAIS

- Pressione o botão **C** para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será emitido a cada troca de modo.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

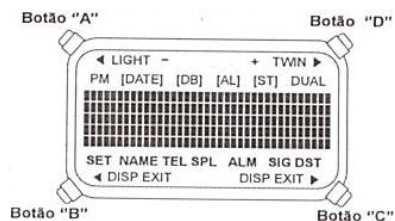

Botão A: Acende a Luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos em qualquer modo, faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto em ordem decrescente.


Botão B: Coloca os dígitos em modo de acerto, visualiza a data e zera o cronógrafo.

Botão C: Selecione os modos funcionais, e os dígitos a serem ajustados.

Botão D: Acione o alarme e beep de hora, aciona o cronógrafo, visualiza o horário Dual e a memória da agenda. E faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto em ordem crescente.

COMO USAR A LUZ ELETROLUMINESCENTE

- Pressione o botão **A** para acender a luz eletroluminescente por cerca de 3 segundos em qualquer modo funcional.




COMO USAR O DISPLAY DEMOSTRATIVO


- No modo de Hora Normal, pressione o botão **C** por alguns segundos, e a indicação “**DEMO**” aparecerá e os modos funcionais aparecerão a cada intervalo de tempo;
- Pressione o botão **B** para ligar / desligar a função demonstrativa do display.
- Para retornar ao modo de Hora Normal, pressione o botão **C** por 3 segundos.

Nota:

Quando a função de display automático estiver ativado os displays funcionais (light, disp, mode e twin) aparecerão no display.

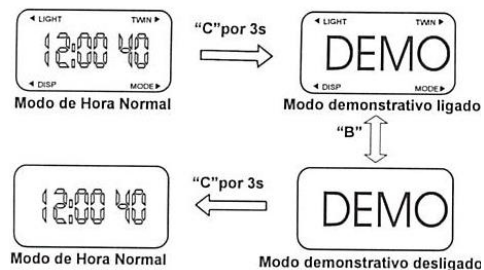


COMO VISUALIZAR O CALENDÁRIO

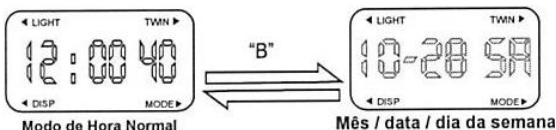

- No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para visualizar o calendário (mês; o dia do mês e dia da semana). Os dígitos do display se movimentarão par exibição do calendário.


COMO VISUALIZAR O HORÁRIO DUAL

- No modo de Hora Norma, pressione o botão **D** e aparecerá o código da cidade, depois o horário dual.

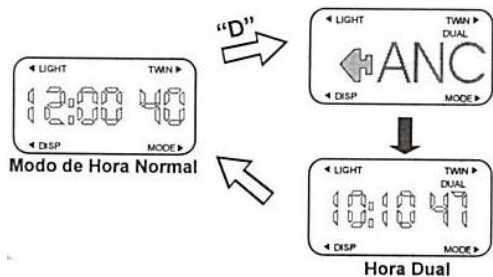


COMO ALTERNAR VISUALIZAR O HORÁRIO DUAL

- Para alterar o display de exibição entre o Horário Normal e Horário Dual, mantenha o botão **D** pressionado e um beep soar.
- Para a exibição do Horário Dual aparecerá na parte superior do lado direito do display a palavra "DUAL".

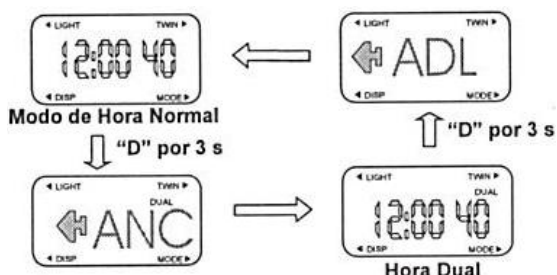


COMO AJUSTAR O MODO DE HORA NORMAL

- No modo de Hora Normal, pressione o botão 3 segundos, o código da cidade piscará.
- Pressione o botão **A** ou **D** para ajustar o código da cidade. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **C** para ajustar os próximos dígitos na seguinte ordem: modo econômico (ligar / desligar); segundos; hora; minutos; formato 12/24h; ano; mês e dia do mês.
- Pressione o botão **A** ou **D** para ajustar os dígitos em modo de acerto. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao final do ajuste, pressione o botão **B** para retornar ao modo de Hora Normal.

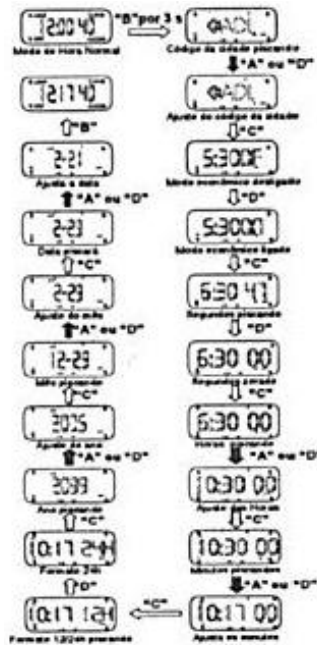

COMO AJUSTAR O HORÁRIO DUAL

- Para ajuste da Hora Dual, pressione o botão **D** por alguns segundos, um alerta soar, e aparecerá o código da cidade e depois o horário dual. Aparecerá no lado direito do display a palavra "DUAL".
- Pressione o botão **B** por alguns segundos e o código da cidade do horário dual piscará;
- Pressione o botão **A** ou **D** para ajustar o código da cidade (conforme tabela do código das cidades). Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **C** para ajustar os próximos dígitos na seguinte ordem: modo econômico (ligar/desligar); segundos; horas; minutos; formato 12/24h; ano; mês e dia do mês.
- Pressione o botão **A** ou **D** para ajustar os dígitos em modo de acerto. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao do ajuste, pressione o botão **B** para retornar ao modo de Hora dual.
- Para retornar ao modo de Hora Normal pressione o botão **D** por alguns segundos e o código da cidade mudará.

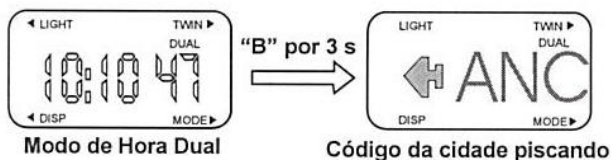


AGENDA (DB)

- Esse relógio possui a função de agenda para armazenagem de nomes e telefones com capacidade de até 10 pares de nomes (com 8 dígitos para letras) e número de telefone (12 dígitos para o número).
- Os caracteres para o nome podem ser inseridos entre: "espaço"; "A-Z" "0-9"; ".,;": " _".
- Os caracteres para o número podem ser inseridos entre: "espaço"; "0-9"; e " _".

- Se a mensagem “ FULL” aparecer isso significa que a memória está cheia e que para armazenar mais informações será necessário deletar algumas armazenadas.


COMO INSERIR DADOS NA AGENGA

- Pressione o botão **C** para alcançar a função agenda (DB).
- Pressione o botão **B** por alguns segundos e um ícone piscará no display;
- Pressione o botão **A** e **D** para seleccionar os caracteres.
Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **C** para inserir os próximos caracteres.
- Ao final pressione o botão **B** até que a palavra “SORT” para armazenar os dados.
- Para visualizar os dados armazenados na agenda pressione o botão **D**.

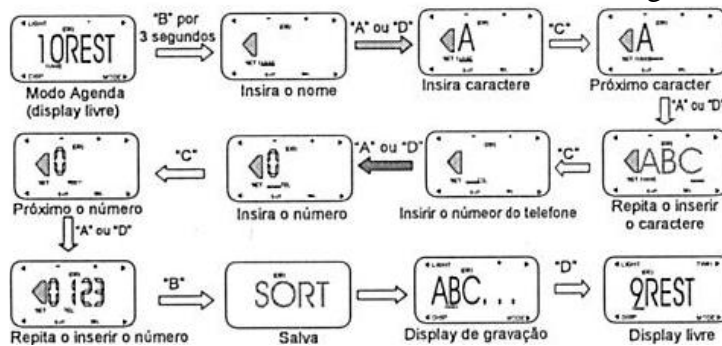


COMO VISUALIZAR OS DADOS ARMAZENADOS NA AGENGA

- Para visualizar os dados armazenados na agenda pressione o botão “D”.

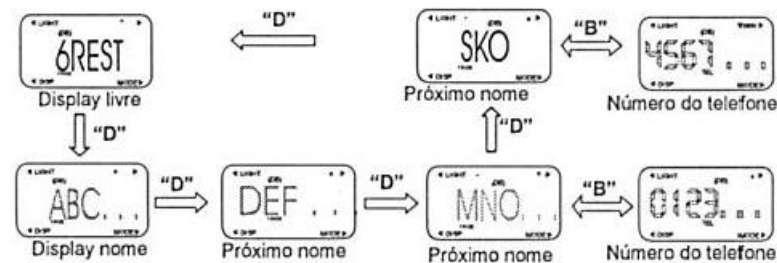


COMO EDITAR OS DADOS ARMAZENADOS NA AGENGA

- Na função agenda, pressione o botão **D** para seleccionar os dados que deseja alterar.
- Pressione **B** por alguns segundos, e o primeiro dígito do dado seleccionado piscará.
- Pressione o botão **C** para seleccionar o caractere que deseja corrigir.
- Pressione o botão **A** e **D** para fazer a correção do caractere.
Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao final da correção pressione o botão **B** até que a palavra “SORT” apareça no display.

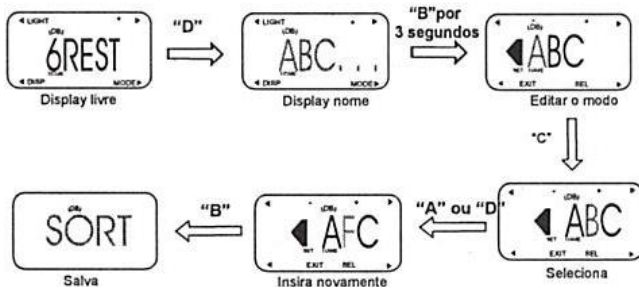


COMO APAGAR OS DADOS ARMAZENADOS NA AGENGA

- Na função agenda, pressione o botão **D** para selecionar os dados que deseja apagar e o nome ficará passando no display.
- Pressione o botão **B** por alguns segundos e o primeiro dígito do dado selecionado piscará;
- Pressione os botões **A** e **D** juntos para apagar o dado selecionado.
- Aparecerá no display as letras "**CLR**" confirmando a exclusão.
- Ao final da exclusão pressione o botão **B** até que a palavra "**SORT**" apareça no display.

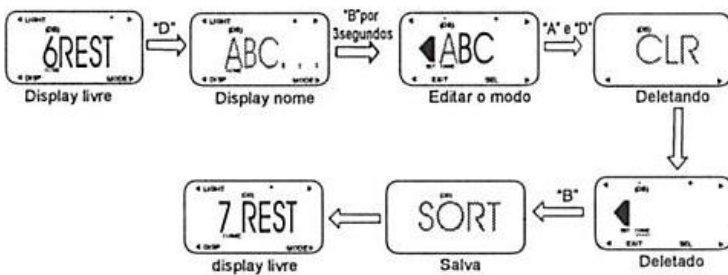


ALARME (AL)

- Pressione o botão **C** para alcançar a função alarme.
- Pressione o botão **B** por 3 segundos, e os dígitos de horas piscarão.
- Pressione o botão **A** ou **D**, para fazer o ajuste das horas.
Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente;
- Pressione o botão **C** e os dígitos de minutos piscarão.
- Pressione o botão **A** ou **D**, para ajustar os minutos. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente;
- Pressione o botão **B** para retornar o modo alarme.

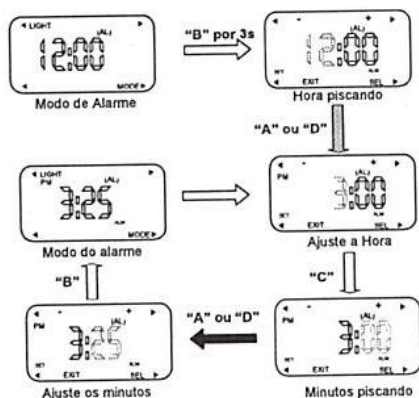

COMO LIGAR / DESLIGAR O ALARME E O BEEP DE HORA

- No modo da hora do alarme, pressione o botão **D** para ligar / desligar o alarme (ALM) e o beep de hora (SIG) alternadamente.

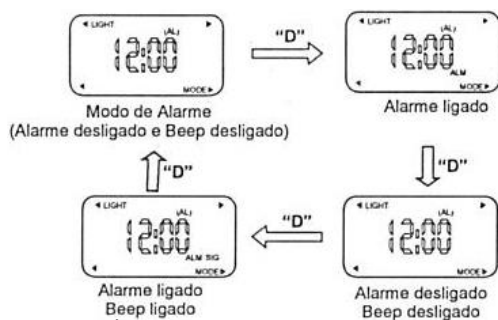

CRONÓGRAFO (ST)

- O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos de segundos em unidades de 1/100 de segundos. Ao final da contagem o cronógrafo reiniciará a contagem.
- O tempo será exibido em ‘minuto’, ‘segundos’ e ‘1/100 segundos’.
- Este cronógrafo possui a função de Lap para medir frações intermediárias de tempo.

OPERANDO O CRONÓGRAFO

- No modo cronógrafo, pressione o botão **D** para iniciar / parar / ou reiniciar a contagem do cronógrafo sem haver registro do tempo.
- Pressione o botão **B** pode-se obter o tempo da volta sem interromper a contagem do display.
- Pressione **B** novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
- Para obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **B**, depois **D** e **B** novamente.
- Para continuar a contagem apartir do tempo total pressione o botão **D**.
- Para zerar o cronógrafo pare a contagem no botão **D** e depois pressione o botão **C**.

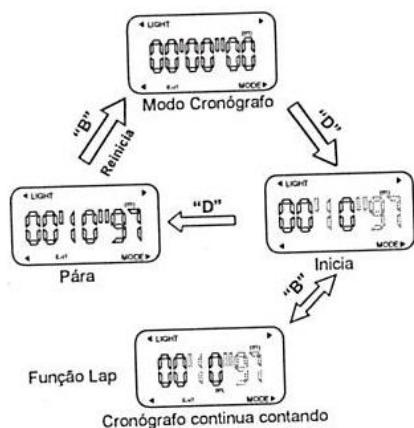


TABELA DO CÓDIGO DA CIDADE TROCA DE BATERIA

CÓD. DA CIDADE	CIDADE	DIFERENÇA GMT
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
CÓD. DA CIDADE	CIDADE	DIFERENÇA GMT
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00

BATERIA RECOMENDADA:.....LÍTIO 3v (CR2025).

VIDA ÚTIL DA BATERIA:.....APROXIMADAMENTE 2ANOS (EM USO NORMAL)

