

**MANUAL MORMAII 8204L / 8204M / 8388M /
G395AA/G395AB/G470AA/G470AB/G519AA**

CARACTERÍSTICAS

Os modelos Mormaii Ref. 8204L, 8204M, 8388M, G395AA, G395AB, G470AA, G470AB e G519AA são relógios digitais com pulseira e caixa termoplástica, e opera com as seguintes funções: Hora Normal, Calendário, Cronógrafo, Alarme e luz Eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

Exibição do horário:

Horário Normal – apresentação em: horas, minutos, segundos.

Modo de indicação das horas: formatos de 12/24 horas.

Calendário:

O calendário é exibido na função horário normal: mês, dia do mês, dia da semana.

Cronógrafo

Unidade de medida: 1/100 de Segundo

Lap time

Split

Alarme

Aciona todos os dias nos horários ajustados


Beep de horas.

Luz Eletroluminescente.

Bateria: Lítio (CR2025) - 3 V, com duração de aproximadamente 2 anos.

Bateria: Lítio (CR2016 para os modelos G470AA e G470AB) - 3 V, com duração de aproximadamente 2 anos.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

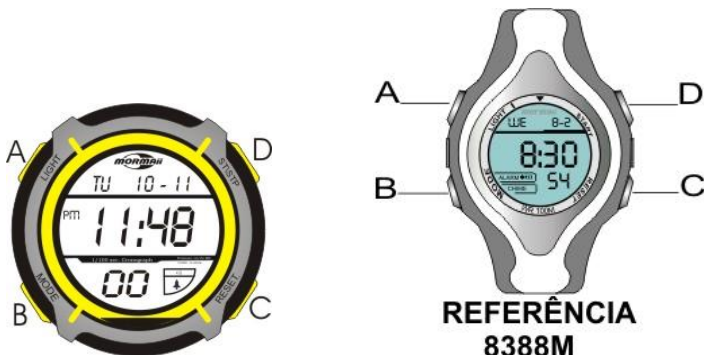

Botão A – Para acender a luz Eletroluminescente.

Botão B – Seleciona as funções e coloca os dígitos da Hora normal em modo de acerto.

Botão C – No modo alarme, coloca os dígitos do alarme em modo de acerto e seleciona os próximos dígitos para ajuste.

Botão D – Faz o ajuste dos dígitos em modo de acerto; Na referência 8388M o botão **D** Ativa / Desativa o Alarme e o Beep.

Pressione o botão **B** para selecionar as funções: Horário Normal / Calendário, Cronógrafo e Alarme. Sempre que o botão **B** for pressionado, um beep de confirmação da troca soará.



Obs.: Para a referência **8204L**, a escala ficará da seguinte forma: Hora Normal/ Calendário, Alarme e Cronógrafo.

AJUSTANDO O HORÁRIO NORMAL / CALENDÁRIO

1. Na função horário normal, pressione o botão **B** três vezes, e os dígitos de segundos piscarão;
2. Pressione o botão **D** para zerar os segundos. (se necessário);
3. Pressione **C** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem: horas, minutos, mês, dia do mês, dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no ajuste da hora.
4. Pressione **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão **B**.

CRONÓGRAFO (ST)

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 Segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo a contagem é reiniciada.

O tempo será exibido em "Horas", na primeira fila do display; "minutos" e "segundos", na Segunda fila do display e "1/100 segundo" na terceira fila do display.

Este cronógrafo possui as funções: LAP e Split, para também pode ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

Operando o cronógrafo

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B**, para alcançar o modo "cronógrafo (ST)".
2. Pressione o botão **D** para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do tempo decorrido.
3. Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem do display.
4. Pressione o botão **C** novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
5. Para obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C**, depois o botão **D** e novamente o botão **C**.
6. Para continuar a contagem a partir do tempo total, pressione o botão **D**.
7. Para zerar o cronógrafo (0'00"00), pare a contagem no botão **D** e depois pressione o botão **C**.

AJUSTANDO O ALARME

1. Pressione o botão **B** para alcançar a função Alarme (AL);
2. Pressione o botão **C** e os dígitos de horas piscarão;
3. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste das horas;
4. Pressione o botão **C** e os dígitos de minutos piscarão;
5. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste dos minutos;
6. Ao final do ajuste, pressione o botão **C**.

Como Ativar / Desativar o Alarme e o Beep de horas

1. No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ativar / desativar o alarme e /ou o beep de hora.
2. Os sinais para o alarme (📢) e / ou beep de horas (🔔) aparecerão na terceira fila do display quando ativados.
3. Quando desligados, os sinais não aparecerão.
4. O alarme tocará na hora ajustada todos os dias por aproximadamente 20 segundos, e poderá ser interrompido, pressionando os botões **C** ou **D**. Já para os modelos G395AB, G470AA, G470AB e **G519AA** pressione os botões **B, C** e **D**.

Nota:

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período ("A" Antes do meio-dia / "P" Após o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

FUNÇÃO SONECA

1. Quando o alarme estiver tocando, pode-se ativar a função "soneca" pressionando o botão **B**.
2. O alarme tocará por duas vezes de cinco em cinco minutos.
Para interromper a função pressione os botões **C** ou **D** quando o alarme estiver tocando.

Nota:

Na referência 8388M, a função soneca continuará a cada toque do botão **B**.

- 1- Pressione o botão **B** e o som será interrompido, em seguida o display exibirá o ícone 📢 piscando continuamente. Após decorrido 5 minutos, o alarme tocará novamente.
2. Se desejar continuar a função soneca, pressione o botão **B** novamente a cada toque do alarme.
3. Se desejar interromper a função soneca, pressione o botão **C** ou o botão **D**.

Luz Eletroluminescente

Pressione o botão **A** em qualquer modo para acender a luz em qualquer modo.

TROCA DE BATERIA

Baterias recomendadas

Leitura digital-

CR2025 - 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Vida útil da bateria : aproximadamente 24 meses.

A vida útil da bateria trocada, nas condições de uso normal (horário, calendário, cronógrafo e alarme), proporcionará por aproximadamente 24 meses a precisão constante do mecanismo. Contudo, dependendo da frequência do uso do cronógrafo e luz, poderá

haver diferença na sua duração. As especificações acima, por razão de melhoramentos, poderão ser alteradas sem aviso prévio.