



MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR- D625.02 / D625.14


CARACTERÍSTICAS

O seu MormaII mod. D625.02 - 625.14, foi projetado especialmente para utilização em esportes aquáticos. Sua leitura é digital e opera as seguintes funções: horário (12/24 h), calendário (Americano e Europeu), alarme, cronógrafo e luz-eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

- Tipo de relógio: Quartz
 Capacidade do relógio:
 I - Modo de indicação de horas: Horas, Minutos, Segundos
 II - Sistema de indicação das horas: Comutação entre os sistemas 12 e 24 horas.
 III - Sistema de calendário: mês, data, dia da semana (calendário programado para 28 dias em fevereiro)
 IV - Modo Cronógrafo:
 Unidade de medição: 1/100 de segundo
 Modos de medição: Tempo decorrido, Lap time
 V - Modo de despertador: Alarme e Bip de horas
 VI - Luz Eletroluminescente
 VII - Bateria de Lithium (CR2016) - 3V
 Vida útil : aproximadamente 2 anos (em uso normal)


VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

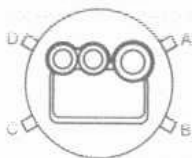

- Botão A : mês, data e dia da semana
 Botão B : Alarme em horas e minutos.
 Botão C : Para selecionar funções
 Botão D : Para acender a luz-EI


AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO

- 1.1 Pressione o botão C, por 3 segundos, entra-se na função horário do alarme, em seguida, pressione novamente o botão C e, os dígitos de segundos piscarão. Então pressione o botão B para zerar os segundos.
 * Quando os segundos estiverem entre 30 e 59 seg, pressionando-se o botão B, haverá um avanço de 1 minuto.
 1.2 Pressione o botão A e os dígitos referentes aos minutos piscarão. Acerte os minutos pressionando o botão B.
 1.2 Pressione o botão A e os dígitos referentes as horas piscarão. Acerte as horas pressionando o botão B.
 1.4 Pressione o botão A, para selecionar os próximos dígitos (mês, data e dia da semana)
 Siga os mesmos procedimentos anteriores para ajustá-los.
 1.5 Pressione o botão C ao final dos ajustes.

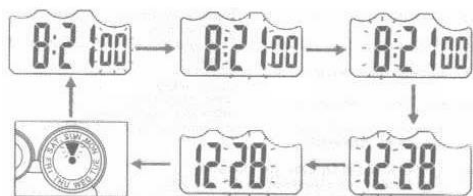

Calendário:

Os dias da semana são indicados no visor por : SUN (Domingo), MON (Segunda), TUE (Terça), WED (Quarta), THU (Quinta), FRI (Sexta) e SAT (Sábado).
 Mantenha o botão A pressionado e pressione o botão B para obter o calendário americano (mês/data) ou o europeu (data/mês)

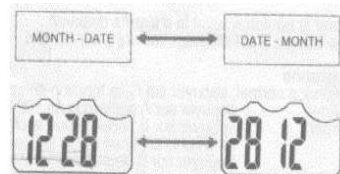


Modalidade 12/24 horas:

Mantenha pressionado o botão B, em seguida pressione o botão C, para alcançar a modalidade 12 ou 24 horas.
 Nota: Quando na modalidade 12 h, o indicador do sistema (no canto direito do mostrador) estará ativo: "AM" (antes do meio-dia) ou "PM" (após o meio-dia), no modo horário.

2. COMO USAR O ALARME


Ajustando o Alarme

- 2.1 Pressione o botão C por 3 seg. Os dígitos de horas e o MON (dia da semana) estarão piscando
 2.2 Pressione o botão B para ajustar as horas.
 2.3 Pressione novamente o botão A, os dígitos de "Minutos" estarão no modo de correção, ou seja, estarão piscando;
 2.4 Pressione o botão B para ajustar os "Minutos".
 • Pressionando-se continuamente o botão B os dígitos avançam rapidamente.
 2.5 Pressione o botão C para retornar o relógio à exibição de horário normal.

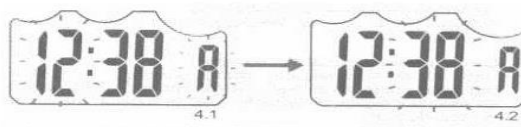

Comutação ON/OFF do Alarme e Bip de horas

- Mantenha pressionado o botão B e pressione o botão A, para obter o ON/OFF do alarme e Bip de horas.
 Como desligar o Alarme
 • O alarme soa durante 16 segundos.
 • Pressionando o botão B, desliga-se o alarme que está tocando.

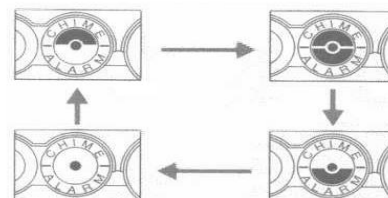



MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR- D625.02 / D625.14

2/2

Nota:

Quando o Alarme estiver ativado, um som será emitido todos os dias, na mesma hora, pelo intervalo de aproximadamente 20 segundos. Quando o Bip de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia

3. COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO

Este cronógrafo conta em 1/100 segundo durante 30 min. (29 minutos, 59,99 segundos),

após 30 minutos, passa a contar em 1 segundo até o máximo de 24 horas(23 horas, 59 minutos e 59 segundos).

Ao fim do intervalo de 24 horas, este pára, voltando a marca de reajuste (0:00'00").

3.1 Pressione o botão C, para selecionar a função Cronógrafo


3.2 Pressione o botão A para dar partida ao cronógrafo.

3.3 Pressione o botão A para parar a contagem sem haver registro de tempo decorrido. Pressione o botão A novamente para continuar.

3.4 Acione o modo "LAP TIME", pressionando o botão B, para parar momentaneamente a contagem, sem interromper a contagem de tempo decorrido. Pressionando o botão B novamente, o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.

3.5 Para verificar a parada parcial, pressione o botão B, em seguida o botão A e novamente o botão B.

3.6 Para zerar o cronômetro em funcionamento pressione o botão A, e em seguida o botão B.

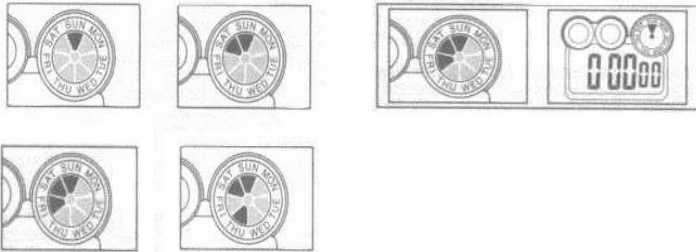

NOTA:

* Para parar (zerar) a contagem, pressione A e então B.

- Para retornar à modalidade do horário normal, sem perturbar a operação da modalidade cronógrafo, pressione o botão C. Para retornar à modalidade cronógrafo, pressione novamente o botão C.

* O tempo é contado o em "1/100 segundo", "segundos" e "minutos" até 30 min. Após 30 minutos, o tempo passa ser exibido em "segundos", "minutos" e "horas".

TROCA DE BATERIA

BATERIA RECOMENDADA : LÍTIO (CR1620) 3V .

VIDA ÚTIL DA BATERIA:APROXIMADAMENTE 2 ANOS
(EM USO NORMAL)

