MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO TECHNOS ANALÓGICO/CRONÓGRAFO

CARACTERÍSTICAS:

O seu relógio TECHNOS ref. **VD57** é um relógio analógico/cronógrafo, com pulseira de couro/ou aço e caixa de aço inox.
Possui as funções: Horário, Data e Cronógrafo.

ESPECIFICAÇÕES:

- **INDICADORES DO HORÁRIO:** Horas, Minutos e Segundos indicados por ponteiros.
- **DATA:** Dia do mês.
- **CRONÓGRAFO:** Pode medir até 60 minutos em 1/10 segundos.
- **BATERIA:** SR920SW- 1,55V ou equivalente, com duração aproximada de 24 meses.

FUNÇÕES DOS BOTÕES:

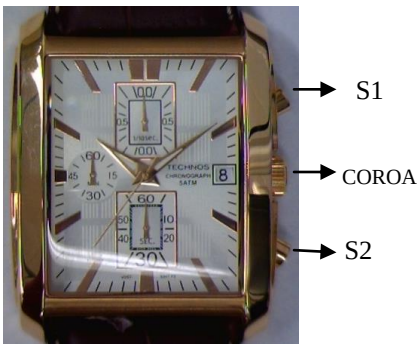

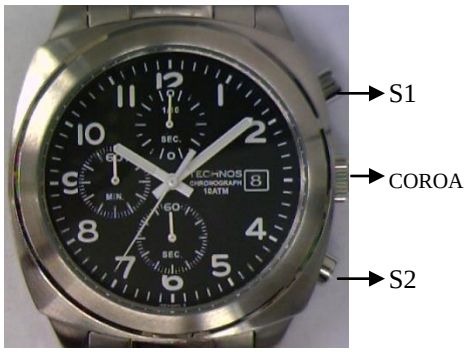

-**BOTÃO S1:** Inicia, pára e reiniciar a contagem.
-BOTÃO S2: Retorna o cronógrafo à zero.

COMO AJUSTAR A FUNÇÕES HORÁRIO E CALENDÁRIO

AJUSTE DO HORÁRIO

1 - Puxe a coroa até o segundo estágio.
2 – Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar os ponteiros de horas e minutos na hora desejada.
3 – Após o acerto, volte á posição normal empurrando a coroa levemente.

°Para zerar os segundos, puxe a coroa até o ultimo estágio e retorne em seguida.

4-Para que o ponteiro de segundos inferior do relógio funcione, é necessário puxar a coroa até o ultimo estágio e retornar aposição normal ou pressione o botão **S2.**

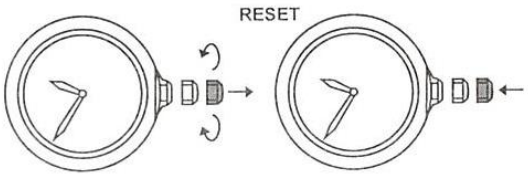

UTILIZANDO O CRONÓGRAFO

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 60 minutos.

°Antes de usar o cronógrafo, assegure-se de que os ponteiros(1/10 de segundos-cronógrafos)estejam centralizada 1 dos.

Caso os ponteiros do cronógrafo estejam descentralizados,siga os seguintes passos para sua correção:
1. Puxe a coroa até estágio.
2. Pressione o botão S1 para centralizar o ponteiro de segundos-Cronógrafos. Mantendo pressionado o botão s1, o Cronógrafo avançará rapidamente.
3. Pressione o botão **S2** para centralizar o ponteiro de 1/10 segundos. –Cronógrafo. Mantendo pressionado o botão **S2,** o ponteiro de segundos-Cronógrafo avançará rapidamente.
4. Após centralizar os ponteiros, volte á posição normal empurrando coroa levemente.

OBS:
Quando o ponteiro de segundos do funcionamento do relógio estiver funcionando e o cronógrafo for acionado, o mesmo deixará de funcionar.

E entrará em funcionamento a função do ponteiro 1/10 segundos do cronógrafo por um período de 60 minutos.Pressionando o botão **S2** retornará ao ponteiro do funcionamento do relógio.Pressionando o botão **S2** uma vez estando o cronógrafo zerado e duas vezes se o mesmo estiver em funcionamento.

Cronógrafo de tempo:Normal

1 – Pressione o botão **S1** para iniciar a cronometragem;
2 – Pressione novamente o botão **S1**para parar a contagem.
3 – Pressione o botão **S1** para reiniciar a contagem ou **S2** zerar o cronógrafo.

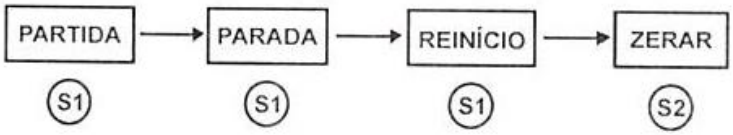

NOTA:
Após utilização do cronógrafo, assegure-se de ajudar os ponteiros na posição "0".

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

Bateria usada:SR920SW- 1,55V ou equivalente.
Vida útil da bateria: Aproximadamente 24 meses.