

MANUAL RELÓGIO TECHNOS REF. YM91A

CARACTERÍSTICAS

O Seu Technos ref. YM91A é um relógio analógico, com pulseira e caixa de aço inox. Possui as funções: horário, data e cronógrafo. Além de ser a prova d'água em até 50 metros.

ESPECIFICAÇÕES


INDICADORES DO HORÁRIO:.....horas, minutos e segundos indicados por ponteiros.

DATA:.....Dia do mês

CRONÓGRAFO:.....Pode medir até 60 minutos em 1/5 segundos (ponteiro central).

BATERIA:.....(SR927SW)

VISUALIZAÇÃO DO MOSTRADOR E FUNÇÕES DOS BOTÕES

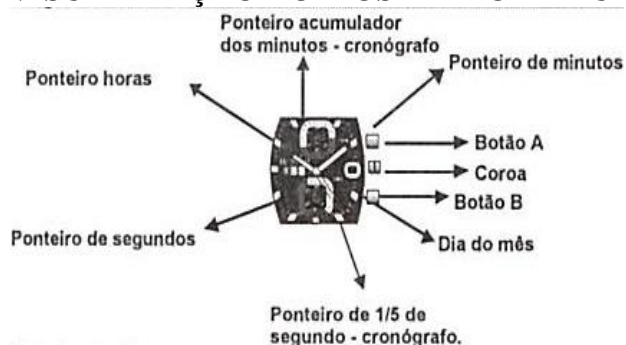

Funções dos botões:

Botão A: inicia, pára e reinicia a contagem

Botão B: Retorna o cronógrafo à zero.

COMO AJUSTAR AS FUNÇÕES HORÁRIO E CALENDÁRIO

AJUSTE DO HORÁRIO:

1. Puxe a coroa até segundo estágio (o cronógrafo zera).
2. Gire a coroa no sentido horário ou anti-horário para ajustar os ponteiros de horas e minutos na hora desejada.
3. Após o acerto, volte á posição normal empurrando a coroa levemente.

AJUSTE DO CALENDÁRIO:

1. Puxe a coroa levemente até o primeiro estágio.
2. Gire a coroa no sentido horário até o dia desejado.
3. Após o acerto, volte á posição normal empurrando a coroa levemente.


UTILIZANDO O CRONÓGRAFO

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 60 minutos em 1/5 de segundos.

Antes de usar o cronógrafo, assegure-se de que os ponteiros estejam centralizados. Caso os ponteiros do cronógrafo estejam descentralizados, puxe a coroa até o segundo estágio. Após centralizar os ponteiros, volte á posição normal empurrando a coroa levemente.

Cronometragem de tempo: Normal

1. Pressione o botão **A** para iniciar a cronometragem;
2. Pressione novamente o botão **A** para parar a contagem.
3. Pressione o botão **A** para reiniciar a contagem ou **B** para zerar o cronógrafo.
4. Como cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **B** para obter o tempo dividido, sem interromper a contagem.
5. Pressione o botão **B** novamente e o tempo continua a ser contado, acrescido do tempo de interrupção.

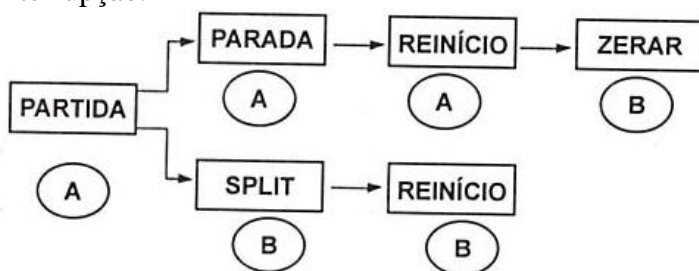

Obs:

Após utilização do cronógrafo, assegure-se de zerar o cronógrafo para não comprometer a vida útil da bateria.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Bateria usada: Aproximadamente 24 meses.

Vida útil da Bateria:

Aproximadamente 24 meses.

